

# SA-W1 セットアップガイド




**⚠ 設置時に必ずお読みください。**

- ・本製品は、必ず同梱の「安全にお使いいただくために」をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- ・サービスアダプタの設置・交換方法について、運用管理担当者から別途指示がある場合は、その指示に従ってください。
- ・本書は大切に保管してください。


## 1. ディストリビューションIDの確認

本体下面に、ディストリビューション ID (DistID) が記載されています。運用管理担当者からディストリビューション ID が別途連絡されている場合、本体のディストリビューション ID が一致しているか確認してください。

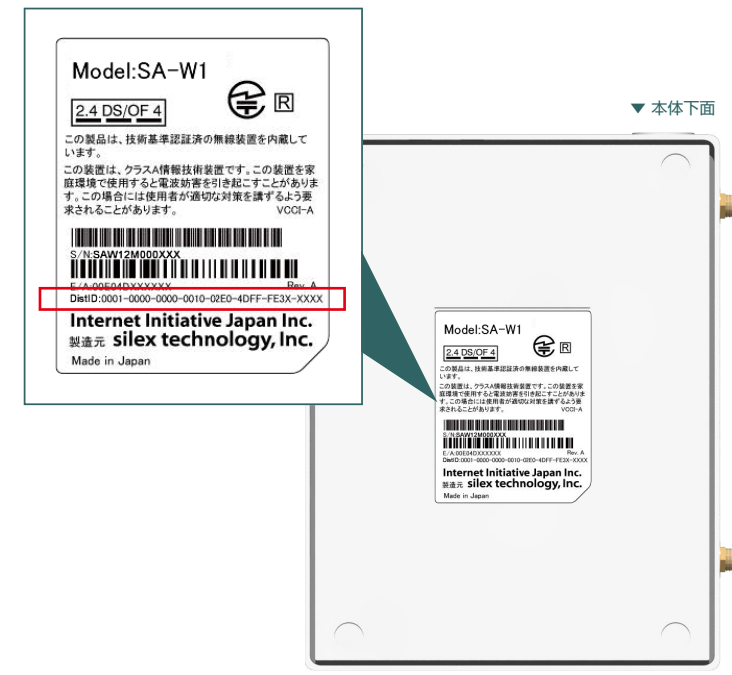


## 2. サービスアダプタの組み立て

本体背面のアンテナ接続口に、本体付属のアンテナを接続し、アンテナの角度を調整してください。

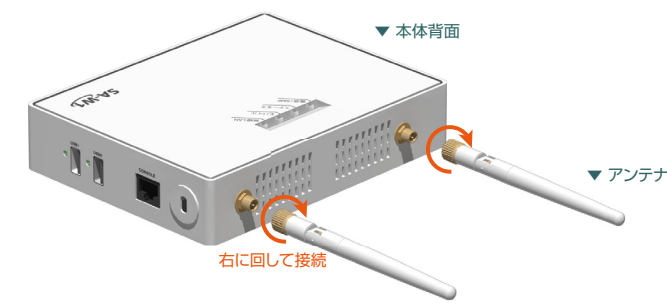

本体下面の四隅のくぼみに、本体付属のゴム足を貼り付けてください。

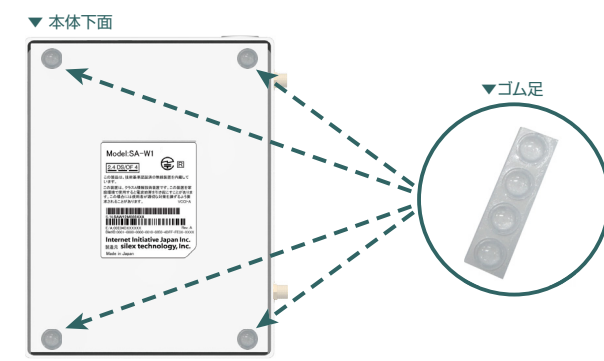


## 3. 各種WAN回線の接続

本体正面の GE0 ポートと ONU などの回線終端装置をイーサネットケーブルで接続してください。

※イーサネットケーブルのコネクタは、カチッと音がするまでしっかりと奥まで差し込んでください。

モバイル回線をご利用される場合は、右側面の USB ポートにモバイルデータ通信端末を接続してください。モバイルデータ通信端末に同梱されている取扱説明書の指示に従い、SIM カードが挿入されていることを確認してから接続してください。

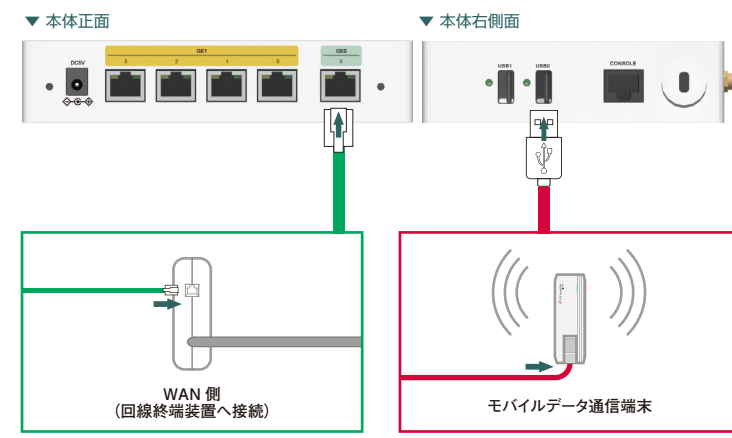


IIJ モバイルを利用して、自動接続を行う場合は、PIN 認証コードが設定されたモバイルデータ通信端末は利用できません。

## 4. LANとの接続

本体正面の GE1 ポートとパソコンまたはスイッチングハブをイーサネットケーブルで接続してください。

※イーサネットケーブルのコネクタは、カチッと音がするまでしっかりと奥まで差し込んでください。

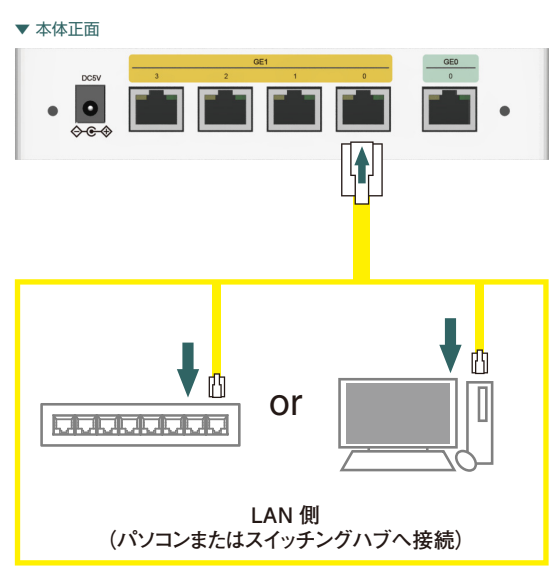


別途、運用管理担当者から接続に関して上記と異なる指示がある場合は、運用管理担当者の指示に従って正しく接続してください。


## 5. 電源の接続 リンクアップの確認

本体正面の DC コネクタに本体付属の AC アダプタを接続し、同じく本体付属の電源コードで電源コンセントに接続してください。本体上面の電源 /SMF LED が起動処理の状況に合わせて点灯、点滅します。

※必ず、本体付属の AC アダプタおよび電源コードを使用してください。

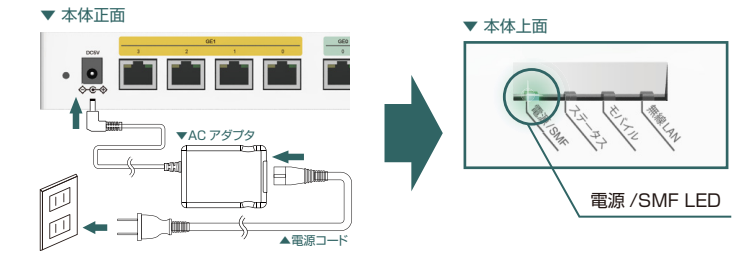


本体正面の GE ポート LED のうち、接続した GE ポートに対応した LED が、それぞれ点灯することを確認してください。

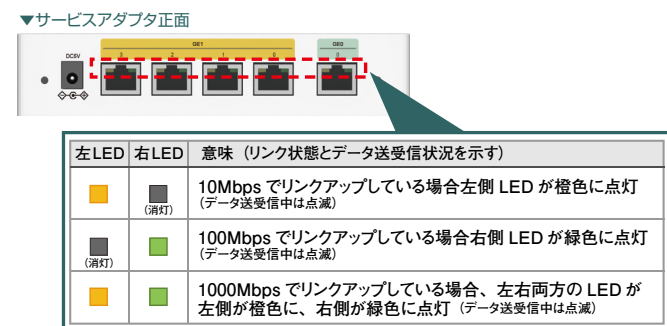

## 6. コンフィグ取得完了の確認

本体上面の電源 /SMF LED は、システムの動作状態を表現します。電源投入から 5 分程度で、電源 /SMF LED が緑色に点灯すれば、コンフィグの取得が完了です。

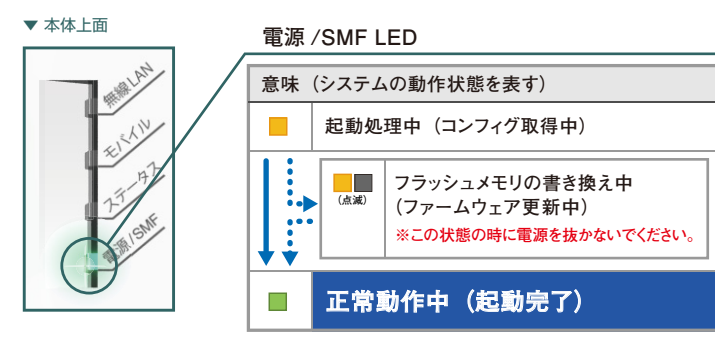


本製品は、起動時にファームウェアバージョンを確認します。最新ファームウェアが利用できる場合、起動時にダウンロードしてアップデートを開始します。

⚠ フラッシュメモリの書き換え中 (ファームウェア更新中) は、故障の原因となりますので、絶対に電源を抜かないでください。

・15分以上経過しても電源 /SMF LED が緑色に点灯しない場合は、電源を切って、5分以上時間をおいてから、再度接続してください。  
・上記作業を実施しても電源 /SMF LED が緑色に点灯しない場合は、運用管理担当者へ連絡してください。

## 7. その他【無線LAN・モバイルについて】

無線LANが動作中の場合は、無線LAN LED が緑色に点灯します。無線LANが停止中の場合は、無線LAN LED が消灯します。モバイル回線をご利用の場合は、モバイル LED が電波状況によって変化します。

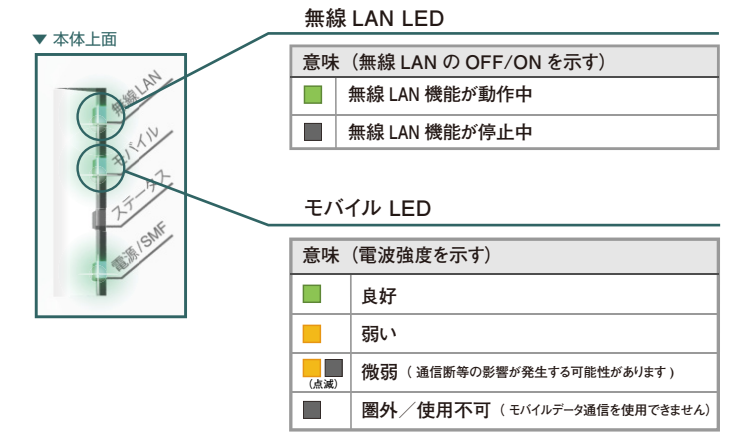

※モバイル回線をご利用時に、モバイル LED が消灯している場合は、電波が届いていないため、設置場所を変更するか、運用管理担当者へ連絡してください。

⚠ 機器の故障・不具合に関して万が一、故障や不具合が発生した場合は、サービス提供元にお問い合わせください。