

SA-W1 セットアップガイド




設置時に必ずお読みください。

- ・本製品は、必ず同梱の「安全にお使いいただくために」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ・サービスアダプタの設置・交換方法について、運用管理担当者から別途指示がある場合は、その指示に従ってください。
- ・本書は大切に保管してください。


1. ディストリビューションIDの確認

本体下面に、ディストリビューション ID (DistID) が記載されています。運用管理担当者からディストリビューション ID が別途連絡されている場合、本体のディストリビューション ID が一致しているか確認してください。

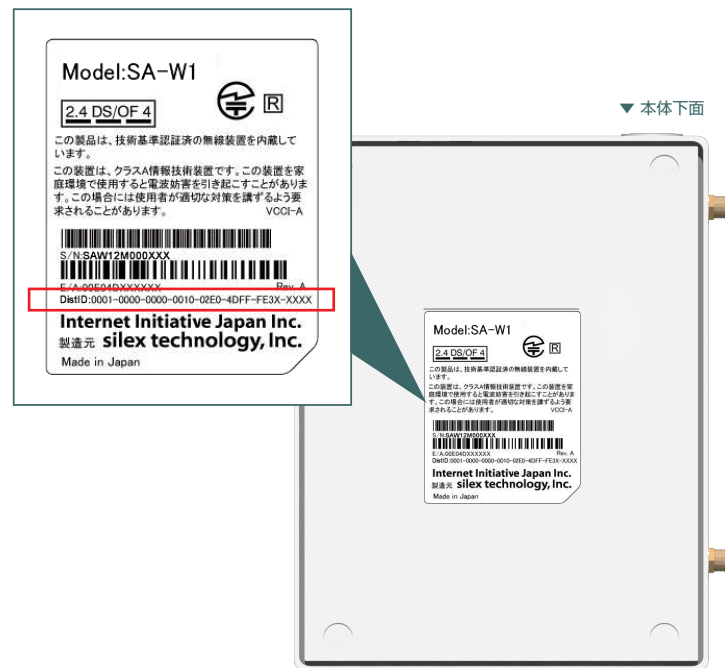


2. サービスアダプタの組み立て

本体背面のアンテナ接続口に、本体付属のアンテナを接続し、アンテナの角度を調整してください。

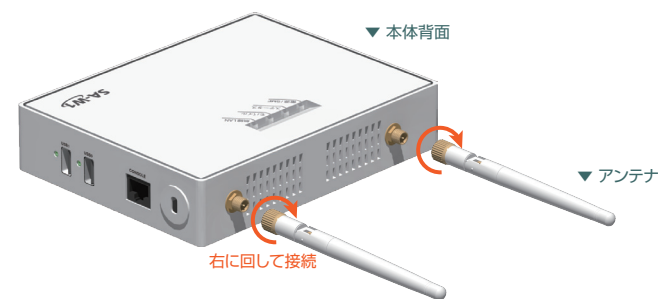

本体下面の四隅のくぼみに、本体付属のゴム足を貼り付けてください。

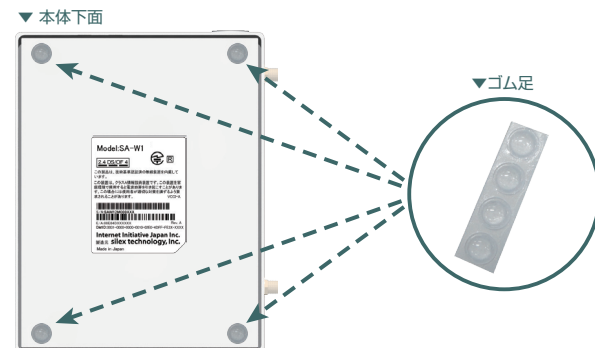


3. 各種WAN回線の接続

本体正面の GE0 ポートと ONU などの回線終端装置をイーサネットケーブルで接続してください。

※イーサネットケーブルのコネクタは、カチッと音がするまでしっかりと奥まで差し込んでください。

モバイル回線をご利用になる場合は、右側面の USB0 ポートにモバイルデータ通信端末を接続してください。

※モバイルデータ通信端末に同梱されている取扱説明書の指示に従い、SIM カードが挿入されていることを確認してから接続してください。

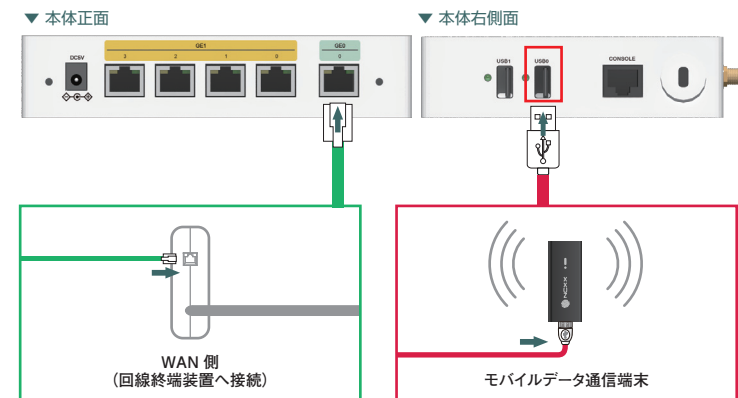


複数のモバイルデータ通信端末を利用する場合は、運用管理担当者の指示に従ってください。
IIJ モバイルを利用して、自動接続を行う場合は、PIN 認証コードが設定されたモバイルデータ通信端末は利用できません。

4. LANとの接続

本体正面の GE1 ポートとパソコンまたはスイッチングハブをイーサネットケーブルで接続してください。

※イーサネットケーブルのコネクタは、カチッと音がするまでしっかりと奥まで差し込んでください。

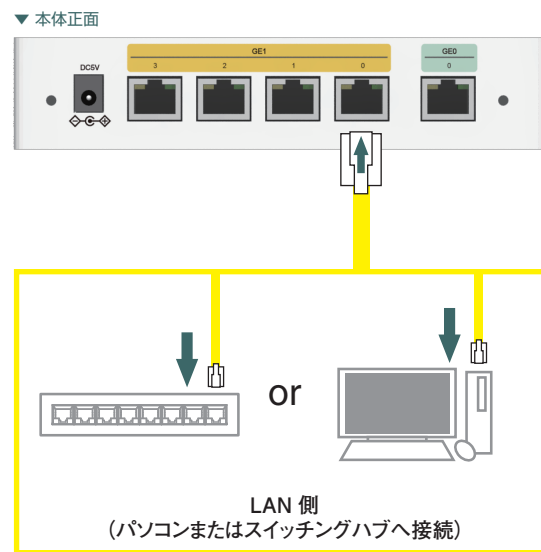


別途、運用管理担当者から接続に関して上記と異なる指示がある場合は、運用管理担当者の指示に従って正しく接続してください。


5. 電源の接続 リンクアップの確認

本体正面の DC コネクタに本体付属の AC アダプタを接続し、同じく本体付属の電源コードで電源コンセントに接続してください。本体上面の電源 /SMF LED が起動処理の状況に合わせて点灯、点滅します。

※必ず、本体付属の AC アダプタおよび電源コードを使用してください。

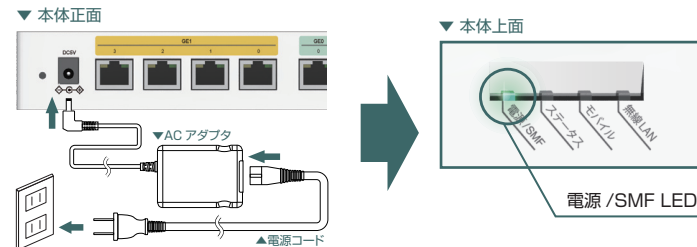


本体正面の GE ポート LED のうち、接続した GE ポートに対応した LED が、それぞれ点灯することを確認してください。

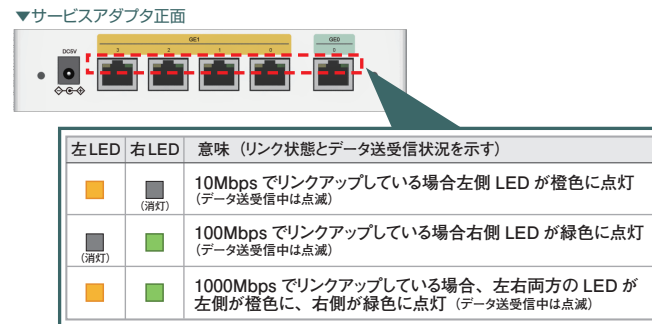

6. コンフィグ取得完了の確認

本体上面の電源 /SMF LED は、システムの動作状態を表現します。電源投入から 5 分程度で、電源 /SMF LED が緑色に点灯すれば、コンフィグの取得が完了です。

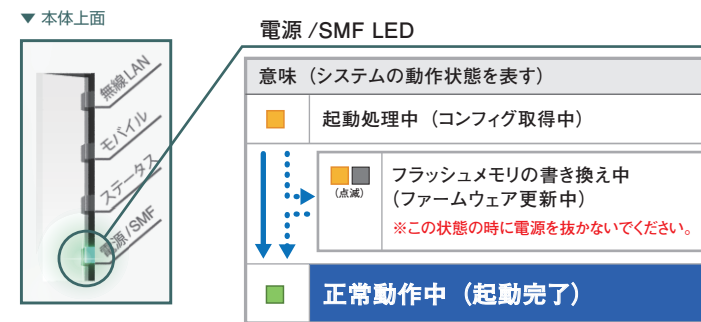


本製品は、起動時にファームウェアバージョンを確認します。最新ファームウェアが利用できる場合、起動時にダウンロードしてアップデートを開始します。

⚠ フラッシュメモリの書き換え中 (ファームウェア更新中) は、故障の原因となりますので、絶対に電源を抜かないでください。

- ・ 15 分以上経過しても 電源 /SMF LED が緑色に点灯しない場合は、電源を切って、5 分以上時間をおいてから、再度接続してください。
- ・ 上記作業を実施しても 電源 /SMF LED が緑色に点灯しない場合は、運用管理担当者へ連絡してください。

7. その他【無線 LAN・モバイルについて】

無線 LAN が動作中の場合は、無線 LAN LED が緑色に点灯します。無線 LAN が停止中の場合は、無線 LAN LED が消灯します。モバイル回線をご利用の場合は、モバイル LED が電波状況によって変化します。

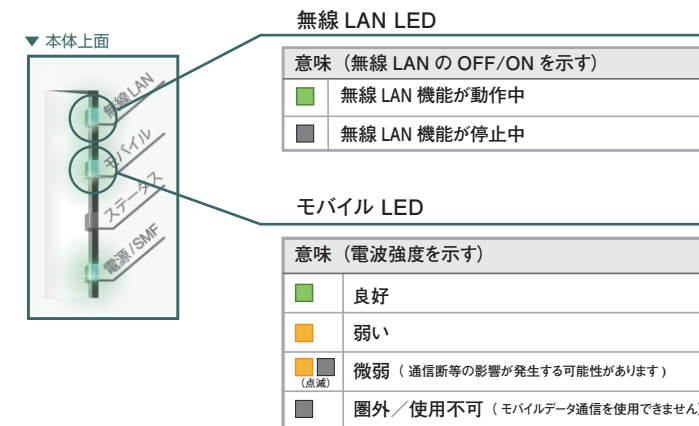

※モバイル回線をご利用時に、モバイル LED が消灯している場合は、電波が届いていないため、設置場所を変更するか、運用管理担当者へ連絡してください。

⚠ 機器の故障・不具合に関して
万が一、故障や不具合が発生した場合は、サービス提供元にお問い合わせください。