

SA-W2 セットアップガイド



設置時に必ずお読みください。

- ・本製品は、必ず同梱の「安全にお使いいただくために」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ・サービスアダプタの設置・交換方法について、運用管理担当者から別途指示がある場合は、その指示に従ってください。
- ・本書は大切に保管してください。

1. ディストリビューション ID の確認

本体下面に、ディストリビューション ID (DistID) が記載されています。運用管理担当者からディストリビューション ID が別途連絡されている場合、本体のディストリビューション ID が一致しているか確認してください。



▼ 本体下面




2. サービスアダプタの組み立て

本体左側面に取り付けられているアンテナは本体に沿わせた向きは収納用の状態になります。5GHz 帯の無線 LAN をご使用の際は角度を必要に応じて調整してください。



本体下面の四隅に、本体付属のゴム足を貼り付けてください。

▼ 本体下面

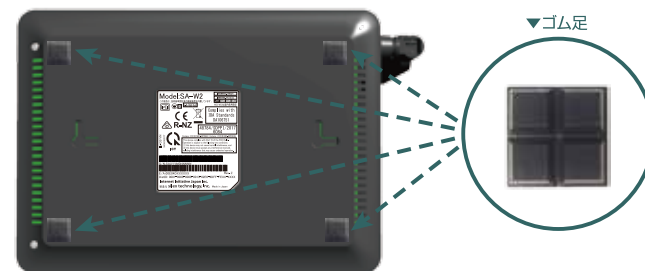

3. 各種 WAN 回線の接続

本体正面の GE0/PoE ポートと ONU などの回線終端装置をイーサネットケーブルで接続してください。

※イーサネットケーブルのコネクタは、カチッと音がするまでしっかりと奥まで差し込んでください。

※別途運用管理担当者から PoE スイッチへの接続の指示があった場合、GE0 ポートを PoE スイッチに接続してください。

※PoE スイッチに接続した場合、PoE スイッチからの給電があれば本装置の電源が投入されます。

モバイル回線をご利用される場合は、本体正面の USB ポートにモバイルデータ通信端末を接続してください。モバイルデータ通信端末に同梱されている取扱説明書の指示に従い、SIM カードが挿入されていることを確認してから接続してください。

▼ 本体正面



IIIJ モバイルを利用して、自動接続を行う場合は、PIN 認証コードが設定されたモバイルデータ通信端末は利用できません。


4. LANとの接続

本体正面の GE1 ポートとパソコンまたはスイッチングハブをイーサネットケーブルで接続してください。

※イーサネットケーブルのコネクタは、カチッと音がするまでしっかりと奥まで差し込んでください。

※イーサネットケーブルはカテゴリ-5e以上に準拠するUTPケーブルを使用してください。

▼ 本体正面

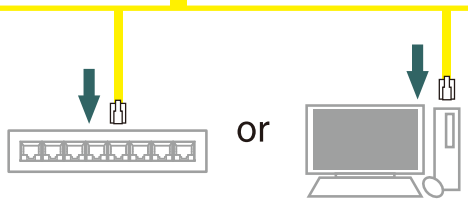

LAN 側
(パソコンまたはスイッチングハブへ接続)

別途、運用管理担当者から接続に関して上記と異なる指示がある場合は、運用管理担当者の指示に従って正しく接続してください。


5. 電源の接続 リンクアップの確認

本体正面の DC コネクタに本体付属の AC アダプタを接続し、同じく本体付属の電源コードで電源コンセントに接続してください。本体上面の Pow/SMF LED が起動処理の状況に合わせて点灯、点滅します。

※必ず、本体付属の AC アダプタおよび電源コードを使用してください。

※PoE を利用する場合は電源コンセントへの接続は不要です。


▼ 本体正面

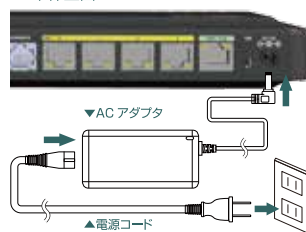

▼ AC アダプタ

▲ 電源コード

▼ 本体上面

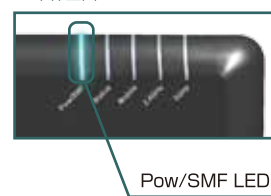

Pow/SMF LED

本体正面の GE ポート LED のうち、接続した GE ポートに対応した LED が、それぞれ点灯することを確認してください。

▼ 本体正面



橙 LED	緑 LED	意味 (リンク状態とデータ受信状況を示す)
点灯	(消灯)	10Mbps でリンクアップしている場合、橙 LED が点灯 (データ送受信中は点滅)
(消灯)	点灯	100Mbps でリンクアップしている場合、緑 LED が点灯 (データ送受信中は点滅)
点灯	点灯	1000Mbps でリンクアップしている場合、橙 LED と緑 LED の両方が点灯 (データ送受信中は点滅)

6. コンフィグ取得完了の確認

本体上面の Pow/SMF LED は、システムの動作状態を表現します。電源投入から 5 分程度で、Pow/SMF LED が緑色に点灯すれば、コンフィグの取得が完了です。

▼ 本体上面



Pow/SMF LED

意味（システムの動作状態を表す）			
■	起動処理中（コンフィグ取得中）		
	<table><tr><td> (点滅)</td><td>フラッシュメモリの書き換え中 (ファームウェア更新中) ※この状態の時に電源を抜かないでください。</td></tr></table>	 (点滅)	フラッシュメモリの書き換え中 (ファームウェア更新中) ※この状態の時に電源を抜かないでください。
 (点滅)	フラッシュメモリの書き換え中 (ファームウェア更新中) ※この状態の時に電源を抜かないでください。		
■	正常動作中（起動完了）		

本製品は、起動時にファームウェアバージョンを確認します。最新ファームウェアが利用できる場合、起動時にダウンロードしてアップデートを開始します。




フラッシュメモリの書き換え中 (ファームウェア更新中) は、故障の原因となりますので、絶対に電源を抜かないでください。

- ・15分以上経過しても Pow/SMF LED が緑色に点灯しない場合は、電源を切って、5分以上時間をおいてから、再度接続してください。
- ・上記作業を実施しても Pow/SMF LED が緑色に点灯しない場合は、運用管理担当者へ連絡してください。

7. その他【無線 LAN・モバイルについて】

無線 LAN が動作中の場合は、2.4GHz、5GHz LED が状態に応じて、点灯・点滅します。無線 LAN が停止中の場合は、2.4GHz、5GHz LED が消灯します。モバイル回線をご利用の場合は、Mobile LED が電波の受信レベルによって変化します。

▼ 本体上面

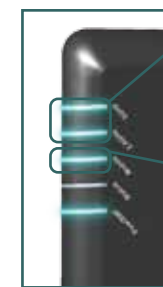

2.4GHz、5GHz LED

意味（無線 LAN の動作状態を示す）	
	無線 LAN 機能が動作中（クライアント接続中は点滅）
	チャネル自動選択動作中（チャネル未確定）
	無線 LAN 機能が停止中

Mobile LED

意味（電波の受信レベルを示す）	
	良好
	弱い
 (点滅)	微弱（通信断等の影響が発生する可能性があります）
	圏外／使用不可（モバイルデータ通信を使用できません）

※モバイル回線をご利用時に、モバイル LED が消灯している場合は、電波が届いていないため、設置場所を変更するか、運用管理担当者へ連絡してください。



機器の故障・不具合に関して
万が一、故障や不具合が発生した場合は、サービス提供元にお問い合わせください。